


Parafino vonelė YM-8009

SPECIFIKACIJOS:

Darbinė jėga	AC (110-120V/60Hz) <input type="checkbox"/>	AC (220-240V/50Hz) <input type="checkbox"/>
Galia	256W	
Dydis	Išorės dydis: 30.2xD 23.2xH13.7cm	Vidaus dydis: W25.3xD18.2xH8.9 cm
Maksimali temperatūra	70°C	



DALIŲ PAVADINIMAI

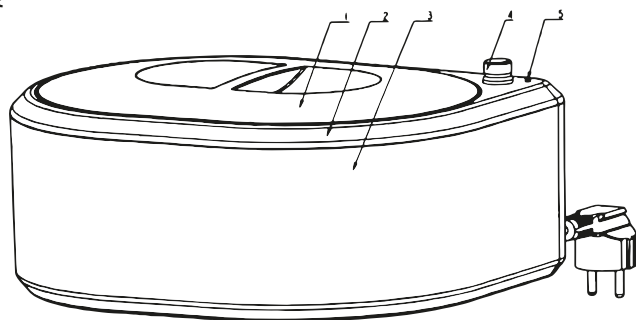

1. Dangtis
2. Vidurinė dalis
3. Apatinė dalis
4. Besisukantis mygtukas
5. Indikatoriaus lemputė

Funkcija: skirta parafio kaitinimui.

Dėmesio: Prieš naudodami mašiną, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir gaminio naudojimą, priežiūros būdus ir įspėjimus.

NAUDOJIMAS: Gydymas parafinu

1. Padėkite aparatą ant plokščio stalo;
2. Pakelkite dangtį, įdėkite parafino vaško į aparatą, tada uždarykite dangtį;
3. Prijunkite prie maitinimo, paspauskite apatinį jungiklį iki 70°C, mašina pradės veikti, kai lemputė užsidegs raudonai;
4. Paspauskite apatinį jungiklį į 55°C, kaitinkite, kai parafinas ištirps, prieš naudodami vašką patikrinkite temperatūrą. Naudokite, kai tinkama temperatūra;
5. Prieš procedūrą nuvalykite odą;
6. Naudokite šepetėlį tolygiai patepkite parafino vašku ant odos; parafino vašku išdžiovinus, vašką lengvai suplėšykite;
7. Specialiu valikliu nuvalykite vaško likučius aparate po naudojimo.

NAUDOJIMAS: Priežiūros metodai




Mašinai valyti rekomenduokite naudoti specialų valymo skystį, valymui nenaudokite pramoninių tirpiklių ar kitų produktų.

* Aparatas turi būti pastatyta sausoje vietoje.

* Jei aparatassugenda, kreipkitės į profesionalų specialistą.











Saugumo pranešimai





Simbolių reikšmė:

-  Šis simbolis reiškia pavojų, įspėjimą, atkreipkite dėmesį į dėžutės turinį.
-  Šis simbolis rodo, kad dėžutės turinys yra draudžiamas.
-  Šis simbolis reiškia, kad jei nesilaikysite turinio metodo, gali kilti problemų.

 Įspėjimai	
 Draudžiama naudoti vaikams.	 Perskaitykite šią instrukciją prieš naudodami.
 Nenaudoti, jei oda yra sudirginta, ar turi kitų odos ligų.	 Įsitinkite, kad aparatas yra sausas viduje.
 Įsitinkite, kad aparato viduje yra aliuminis indas.	 Įsitinkite, kad aparatas yra naudojamas pagal jo funkcijas.
 Įsitinkite, kad elektros srovė yra tinkama aparatui.	 Netinkama elektros srovė gali sukelti gaisrą.
 Kad išvengtumėte elektros gedimo, aparatą laikykite sausoje vietoje.	 Įsitinkite, kad mašinimo šaltinis yra gerai įžemintas.
 Jei gaminys buvo gabenamas ilgas valandas, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, patikrinkite ar produktas yra geros būklės prieš naudojimą.	 Draudžiama naudoti mašiną, kai įtampa nestabili.
 Jei patalpoje nutekėjo dujos, nelieskite mašinimo jungiklio ir paleidimo dugno.	 Kad išvengtumėte gaisro ir elektros nuotekio, neprijunkite prie elektros, jei nutrūko vidinis ir išorinis laidas.
 Nelaimingo atsitikimo atveju negalima maišyti su kitais aparatais.	 Neremontuokite šio aparato patys.

▲ Įspėjimai naudojant

	
 Saugokite nuo vaikų, kai aparatas veikia.	 Kad išvengtumėte gaisro ir elektros smūgio, laikykite atokiai nuo vandens ir drėgnos aplinkos.
	
 Darbastalis turi būti plikščias ir lygus, kai aparatas įjungtas	 Ištraukite kištuką ir nedelsdami nustokite naudoti, jei atsiranda kokių nors aparato išvaizdos pasikeitimų.
 Nustokite naudoti, kai elektros srovė yra nestabili, kad išvengtumėte žalos ir nelaimingų atsitikimų.	 Nusiųskite taisyti, kai mašina atrodo neįprastai, toliau naudokite, kai ji gerai veikia.
 Nedelsdami ištraukite kištuką ir nustokite naudoti, jei yra elektros nuotėkis	 Draudžiama naudoti mašiną, jei indo viduje nėra vaško.

 Saugokite nuo alkoholi vartojančių žmonių.	 Naudokite specialų įrankį išimti vašką iš aparato po naudojimo.
 DĖMESIO	
 Stebėkite aparatą jam veikiant, išjunkite kai nenaudojate. Ištraukite iš elektros lizdo, jei nenaudosite ilgesni laiką.	

▲ Įspėjimai po naudojimo

 DĖMESIO	
 Aparatui sugedus jo nenaudokite, kol nebus sutaisytas profesionalų.	 Aparatą turi taisyti tik profesionalus meistras.
 DĖMESIO	
 Ištraukite iš elektros lizdo baigus naudoti aparatą.	 Aparatas turi būti supakuotas ir padėtas saugioje vietoje, kai yra nenaudojamas.
 Aparatas turi būti laikomas sausoje vietoje.	 Saugokite nuo vaikų.
 Aparatą valykite su specialiu valikliu. Niekada nevalykite vandeniu.	 Ilgai nenaudojamas aparatas gali kelti gedimus.